

楽ラク入門ガイド

ステップ1から順番に作業を進め、写真の基本的な印刷方法をマスターしてください。

Calario

E-150



ステップ 1

プリンタの準備

ステップ 2

メモ리카ードから写真プリント


ステップ 3

こんなこともできます

本書をお読みいただく前に、必ず『取扱説明書』に記載されている安全に関する注意をご確認ください。また、本書は製品の近くに置いてご活用ください。

E-150 の特長とできること

本機は簡単な操作でメモ리카ードから直接印刷ができる写真専用プリンタです。携帯電話やデジカメから写真データを送りプリントすることや、パソコンとつないで写真データをプリントすることもできます。また、様々なサイズの写真用紙やミニフォトシールへのプリント、インデックスプリントなど、バラエティに富んだ機能を備えています。

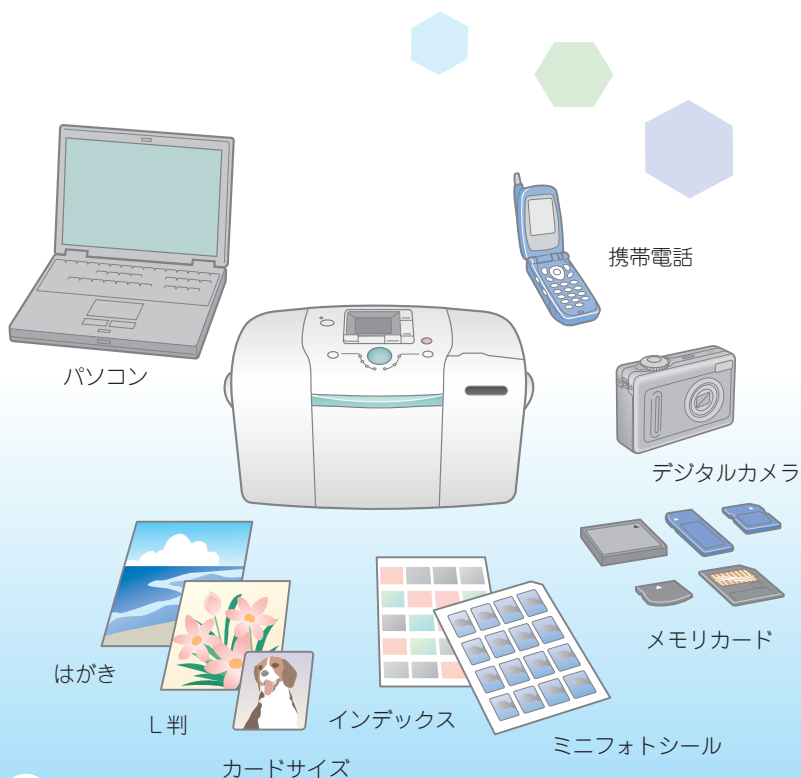

ステップ1

プリンタの準備

箱の中身を確認します



不足しているものがないか、プリンタや電源コードに破損がないか確認します。万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

☐ プリンタ本体

本体に貼られている青いテープは取り外してください。



☐ 電源コード / AC アダプタ

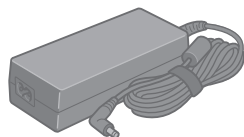


☐ ソフトウェア CD-ROM

(電子マニュアルも収録されています)



☐ インクカートリッジ

型番：ICCL44

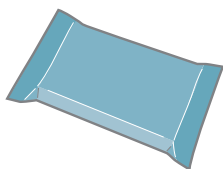

☐ 取扱説明書



(本書)

☐ メンテナンスセット

☐ 保証書


※このほかにも、各種ご案内や試供品が入っている場合もあります。

置く場所を決めてコンセントにつなぎます

1 平らで安定した場所にプリンタを置きます。

E-150 は持ち運びに便利なプリンタですが、傾いた場所や高温・多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。


📖 『取扱説明書』 1 ページ「製品使用上のご注意」

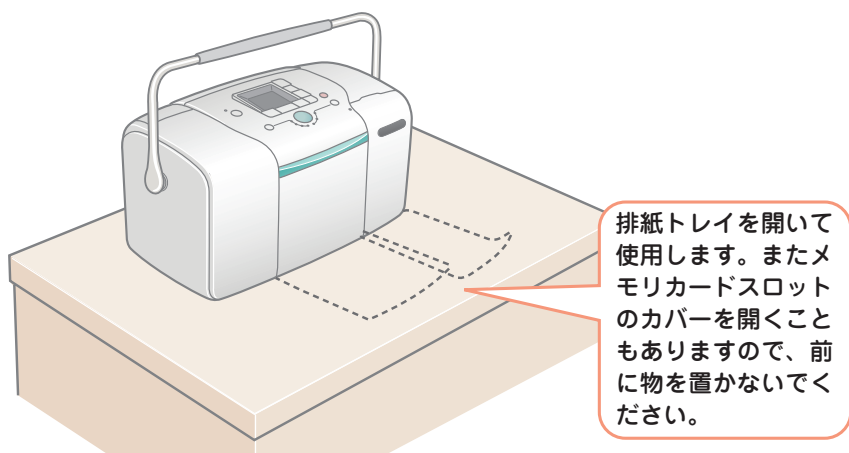

2 コンセントにつなぎます。

⚠ 警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

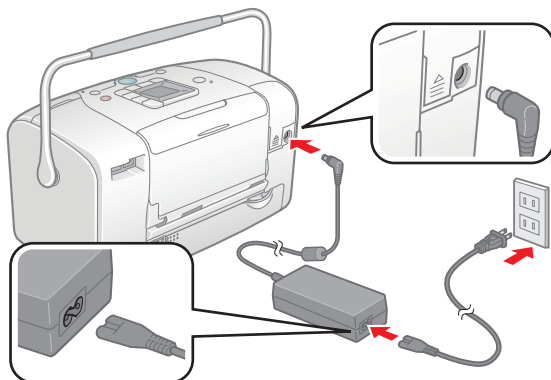

! 注意

別売のバッテリーをお使いの場合には、以下の点にご注意ください。

- ・バッテリーはコンセントにつなぐ前に取り付けてください。バッテリーの取り付け方については、以下をご覧ください。


📖 『取扱説明書』 96 ページ「バッテリー（別売）について」

- ・購入直後のバッテリーは充電されていませんので、プリンタの準備作業（インクの充てんまで）は必ず、コンセントにつないだ状態で行ってください。

インクカートリッジを取り付けます


1 電源をオンにします。

電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイにインクカートリッジ取り付けのアニメーションが表示されます。

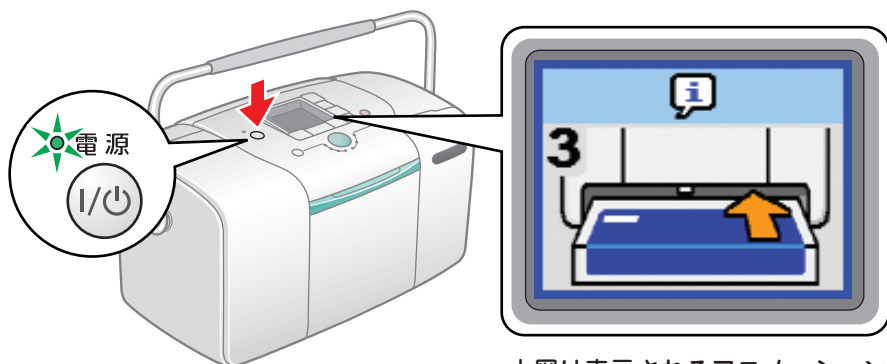


上図は表示されるアニメーションの1コマです。


2 インクカートリッジを袋から取り出します。

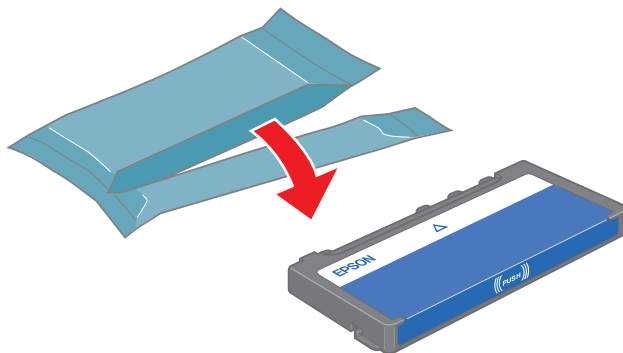

3 インクカートリッジカバーを開きます。

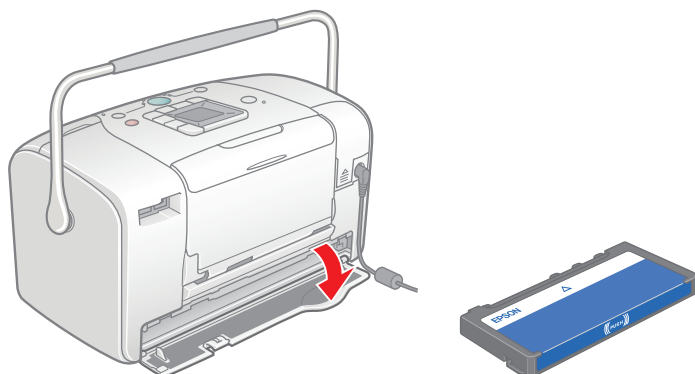


4 インク交換レバーを右にスライドさせ、少し押し下げてから左側にスライドさせます。

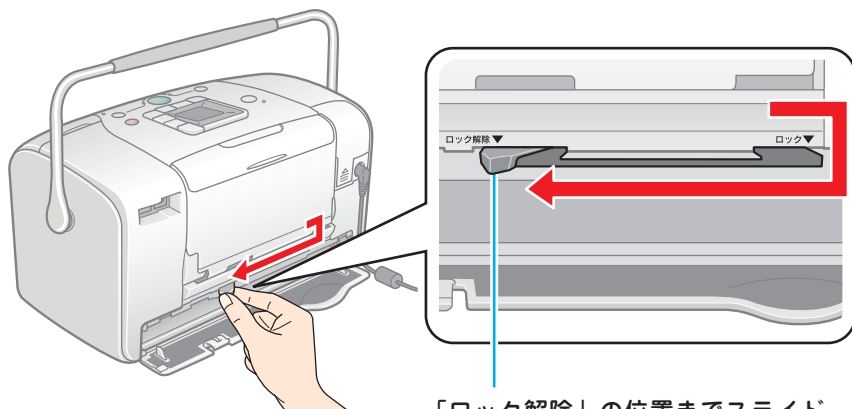


「ロック解除」の位置までスライドさせます。

5 インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。

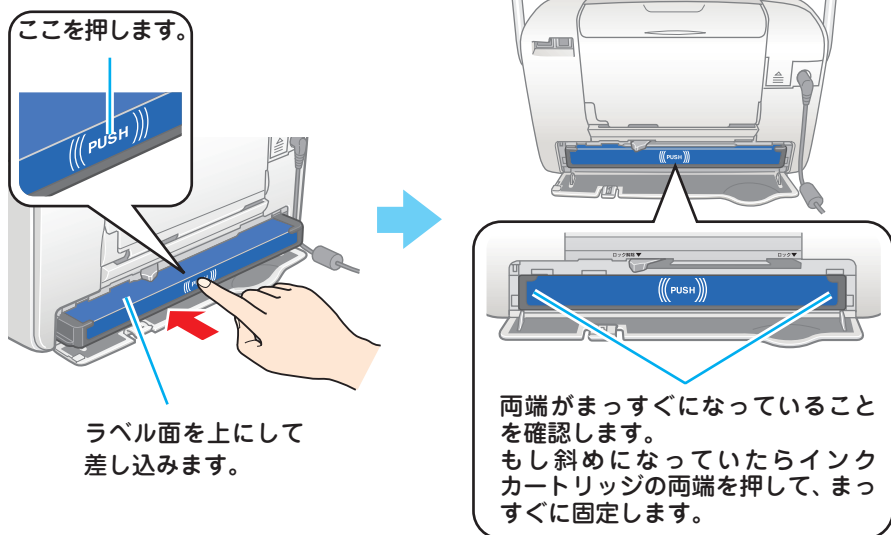


6 下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、右端までスライドさせてから左上に引っ掛けるようにしてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。

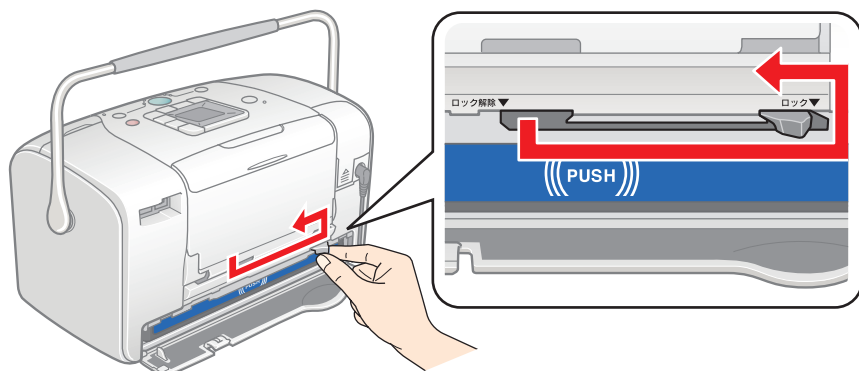

7 インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると、自動的にインクの充電が始まります。インクの充電には3分半～4分程度かかります。

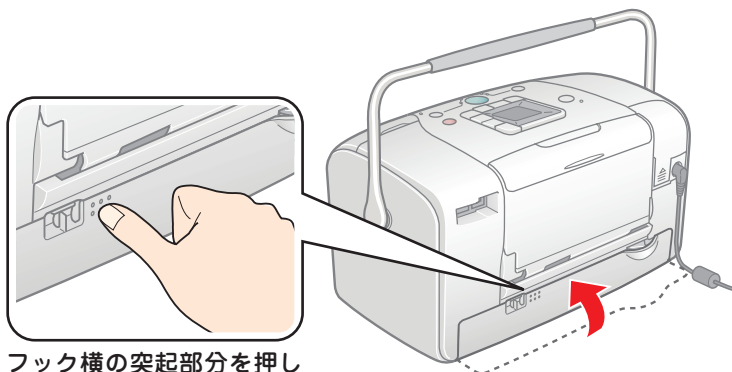

フック横の突起部分を押し、確実に閉めてください。

！ 注意


- ・ インク充電時には高いモーター音がしますが、故障ではありません。
- ・ インクの充電中は電源をオフにしたりインクカートリッジカバーを開けたりしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

こんなときは

インクカートリッジカバーが閉じない場合は


インクカートリッジがまっすぐセットされていません。以下をご覧ください。うえ、一旦インクカートリッジを取り外し、セットし直してください。

☞『取扱説明書』60 ページ「インクカートリッジの交換とプリンタのお手入れ」－「交換方法」－手順6～8

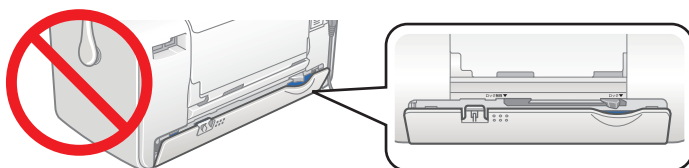

8 インクの充てん完了を確認します。


「処理中」の画面表示から印刷モード初期画面に変わります。

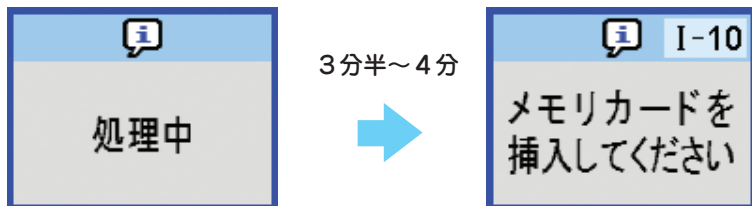

※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。また、高いモーター音がしますが、故障ではありません。

9 取っ手をプリンタの背面側に倒します。

取っ手が上がっていると、用紙のセット時に邪魔になります。
下図のように背面に倒してお使いください。

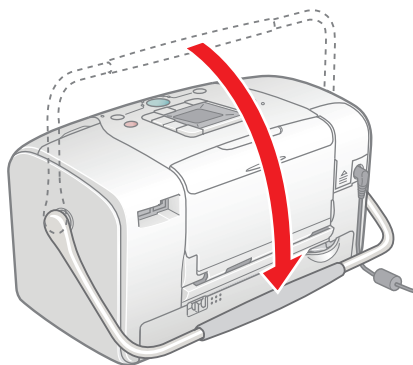

これでプリンタの準備は完了です。
次はメモリカードから写真プリントをしてみましょう！

ステップ2

メモ리카ードから写真プリント

パソコンを使わずに、メモ리카ードから直接L判フチなし写真を印刷する手順を説明します。ここでは写真を選んで印刷する方法を説明します。【全て印刷】の方法は取扱説明書 29 ページをご覧ください。

用意しておくもの

- お手持ちのメモ리카ード：撮影されたデータの入っているもの
- L判写真用紙<光沢>：必要枚数分


ここで使用する操作パネルのボタンを説明します。

【電源】ボタン

プリンタの電源のオン / オフをします。

【枚数】ボタン

枚数の設定をします。

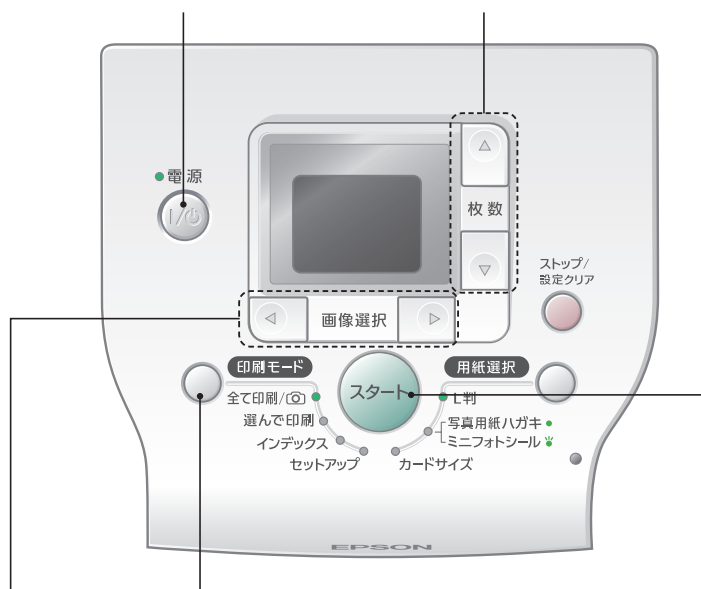

【印刷モード】ボタン

印刷モードを選択します。

【スタート】ボタン

印刷を開始します。

【画像選択】ボタン


画像を選択します。

用紙をセットします


セット方法

1 プリンタの電源をオンにします。


電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

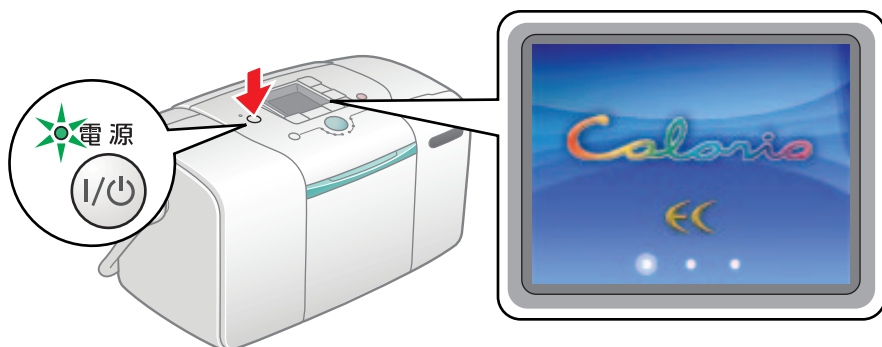



2 排紙トレイを開きます。

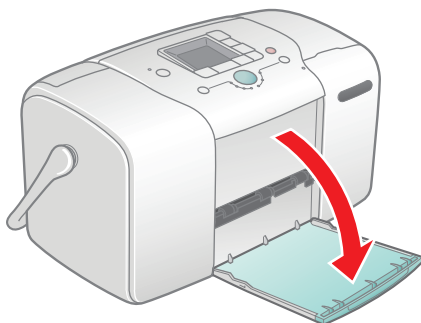

3 用紙サポートを開いて引き出します。

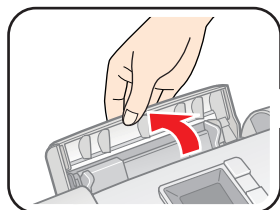

① 後ろに開いて、

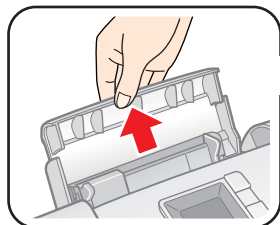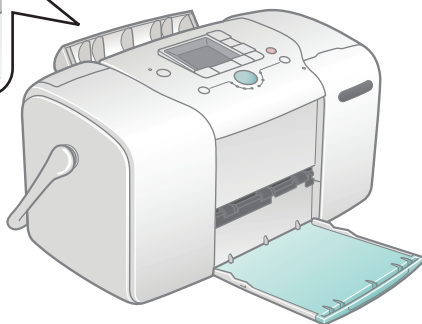


② 引き出します。



4 用紙をセットします。


ここではL判の写真用紙を例に説明しますが、他の用紙も同様の方法でセットします。

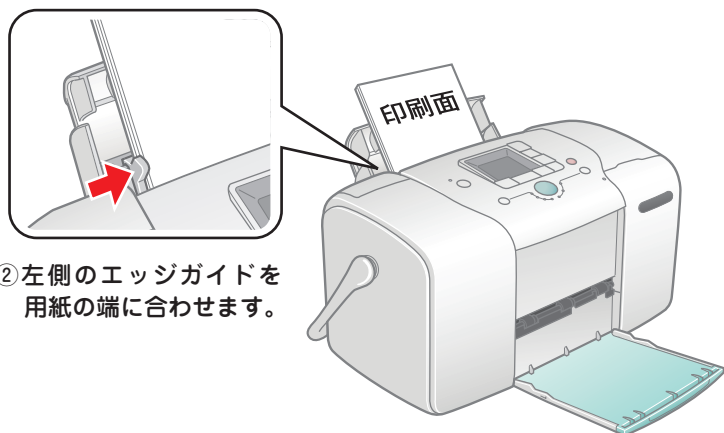


補足情報

・用紙のセット方向

用紙は縦方向にセットしてください。

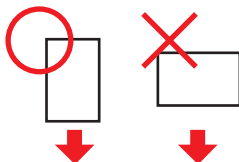

用紙の上下を区別する必要があるとき（ハガキ印刷時など）は、用紙の上端を下に向けてセットしてください。

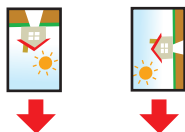

・専用紙の表裏や取り扱い上のご注意について

専用紙に添付されている取扱説明書にてご確認ください。

・試し印刷について

使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧めします。

使用できる用紙の種類

本製品で利用できるエプソン製専用紙は以下の通りです。なお、本製品は写真用紙専用プリンタのため、普通紙や官製ハガキには対応しておりません。

用紙名称	サイズ	セット可能枚数
写真用紙＜光沢＞	L判	20枚
	カードサイズ	20枚
写真用紙＜絹目調＞	L判	20枚
写真用紙＜絹目調＞はがき ※宛名面は非対応	ハガキ	10枚
ミニフォトシール	ハガキサイズ (16分割)	1枚


補足情報

インク＋L判セット（ICCL44P）のL判用紙もご使用いただけます。
（セット可能枚数：20枚）

メモ리카ードのセットと取り出し

- 1 カバーを開いてメモ리카ードを1枚だけセットし、ランプの点灯を確認してカバーを閉じます。

お使いのメモ리카ードをセットするスロットは次ページの表で確認できます。

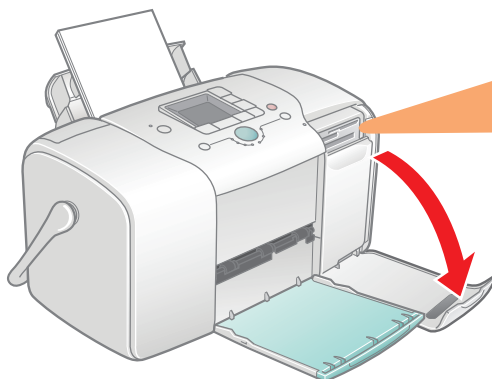


! 注意

差込み方向を誤るとメモ리카ードやプリンタの破損につながるおそれがあります。

- 2 印刷したい写真を選んで印刷します。

📖 本書 18 ページ

- 3 印刷が終わったらメモ리카ードを取り出します。

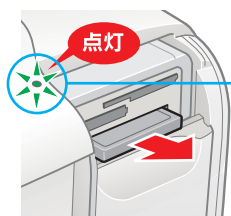

- ① カバーを開きます。
- ② ランプが点滅していないこと（点灯であること）を確認し、メモ리카ードを抜きます。
- ③ カバーを閉じます。


ほとんどのメモ리카ードには差し込む向きを示す小さな三角印があります。



- ・スマートメディア
金属面を上にしてセット
します。



- ・xD-Picture Card™
- ・xD-Picture Card™ Type M

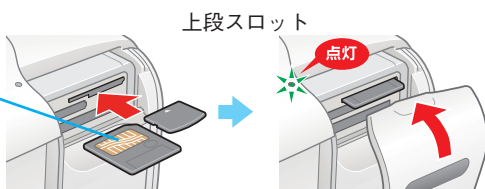

- ・メモリスティック
- ・メモリスティック
PRO
- ・マジックゲート
メモリスティック



- ・マルチメディアカード




- ・SD メモリーカード




- ・メモリスティック
Duo ※
- ・メモリスティック
PRO Duo ※
- ・マジックゲートメモリー
スティック Duo ※



- ・miniSD カード※

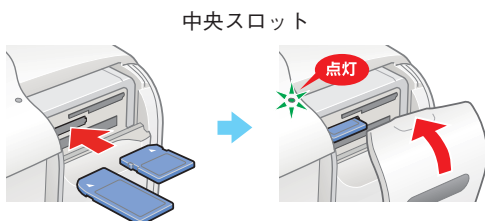


※ カード専用のアダプタにセットしてから、本製品のスロットに差し込んでください。

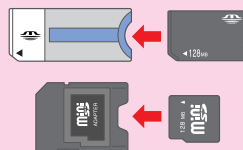

- ・コンパクトフラッシュ



- ・マイクロドライブ

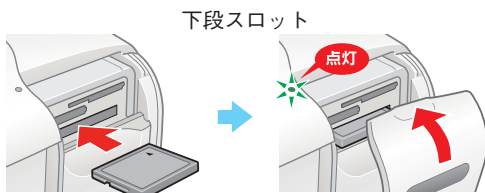

対応メモ리카ードについては 2005 年 7 月現在の情報です。最新情報については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) にてご確認ください。

選んで印刷をする

1 【選んで印刷】 を選択します。



【印刷モード】 ボタンを押して選択します。

2 【画像選択】 ボタンで印刷したい写真を選びます。



ディスプレイ下の左右ボタンで画像を選択します。

3 【枚数】 ボタンで選んだ写真の枚数を設定します。



ディスプレイ右の上下ボタンで枚数を設定します。

1 から 3 を繰り返して複数の画像を任意の枚数で印刷できます。

4 印刷を実行します



中央の【スタート】ボタンを押します。

こんなときは

印刷を中止したい場合は

【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。印刷途中でも中止し、排紙されます。



補足情報

写真に P.I.F. のレイアウトが関連付けされている場合は、画面上に [P.I.F.] アイコンが表示され、各写真に関連付けされた P.I.F. スクリプト (レイアウト) に従って印刷されます。

オプション（別売）を使えばもっと便利に


持ち運べると楽しさいろいろ

●パーティー会場やイベントに持って行って印刷しよう

E-150 は持ち運びに便利なミニサイズ。専用バッテリー（別売）を使えば、電源のない場所でも印刷を楽しむことができます。

例えば、お友達の結婚式や披露宴に持って行き、デジタルカメラで撮った写真をその日のうちに印刷してプレゼントするなど、新しい楽しみ方が広がります。


リチウムイオンバッテリー
（型番：MEALB1）



ケーブルなしで気軽に印刷

● 携帯電話やデジタルカメラなどからワイヤレス印刷しよう

赤外線通信カード^{*}（別売）や Bluetooth ユニット（別売）を使えば、対応している携帯電話やデジタルカメラ、パソコンなどからケーブルを使わずに印刷することができます。

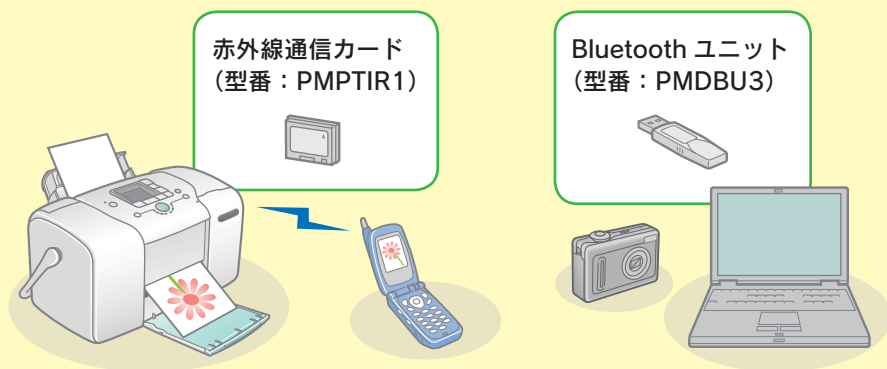

※ 対応している携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなどの機種についてはプリンタのカタログやエプソンのホームページ（<http://www.i-love-epson.co.jp>）などでご確認ください。

アイディア次第でもっと楽しく

定期入れにもジャストサイズ

● カードサイズの写真を印刷しよう

エプソン製専用紙 写真用紙＜光沢＞カードサイズは定期入れやお財布のカード入れにぴったりのサイズ。

家族や恋人、ペットの写真を持ち歩くのにオススメの用紙です。



携帯電話やスケジュール帳にぺたぺた貼れる

● ミニフォトシールを作ろう

エプソン製専用紙 ミニフォトシールに印刷すれば、オリジナルのシールが簡単に作れます。

お気に入りの写真をシールにして、お友達と交換しても楽しいですね。

📖 『取扱説明書』 30 ページ「ミニフォトシールに印刷する」



“お気に入り” が一目で見つかる

● 写真を使ってクローゼットの整理をしよう

衣替えのときなどに洋服や靴を写真に撮って収納ボックスや靴箱に貼っておけば、どこに何がしまっているのか一目瞭然！
箱のサイズによってＬ判の用紙とカードサイズの用紙を使い分けると便利です。



持っている写真がひと目でわかる

● インデックスモードを使って

メモ리카ード内のすべての写真データをハガキやＬ判にインデックス印刷できます。コマ番号や日付も確認できますので写真を選ぶときに役立ちます。

📖 『取扱説明書』 28 ページ「インデックス」



カンタン写真帳

● L判はミニ6穴手帳にぴったり

お手持ちの手帳がミニ6穴タイプならL判（89mm × 127mm）がリフィルサイズとほぼ同じです。パンチで穴をあけ、ファイルすればオリジナル写真帳ができあがります。




DPOF 印刷

● 指定通りに素早くプリント

あらかじめデジタルカメラで写真データに指定をしておくと、選んだ写真を指定枚数でカンタンに印刷できます。

👉『取扱説明書』33 ページ「デジタルカメラで指定した写真を印刷する（DPOF）」

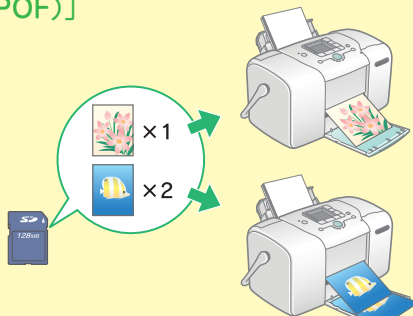

MEMORY STICK PRO



410327500

Printed in Japan XX.XX-XX XXX